RELOJ SOLAR

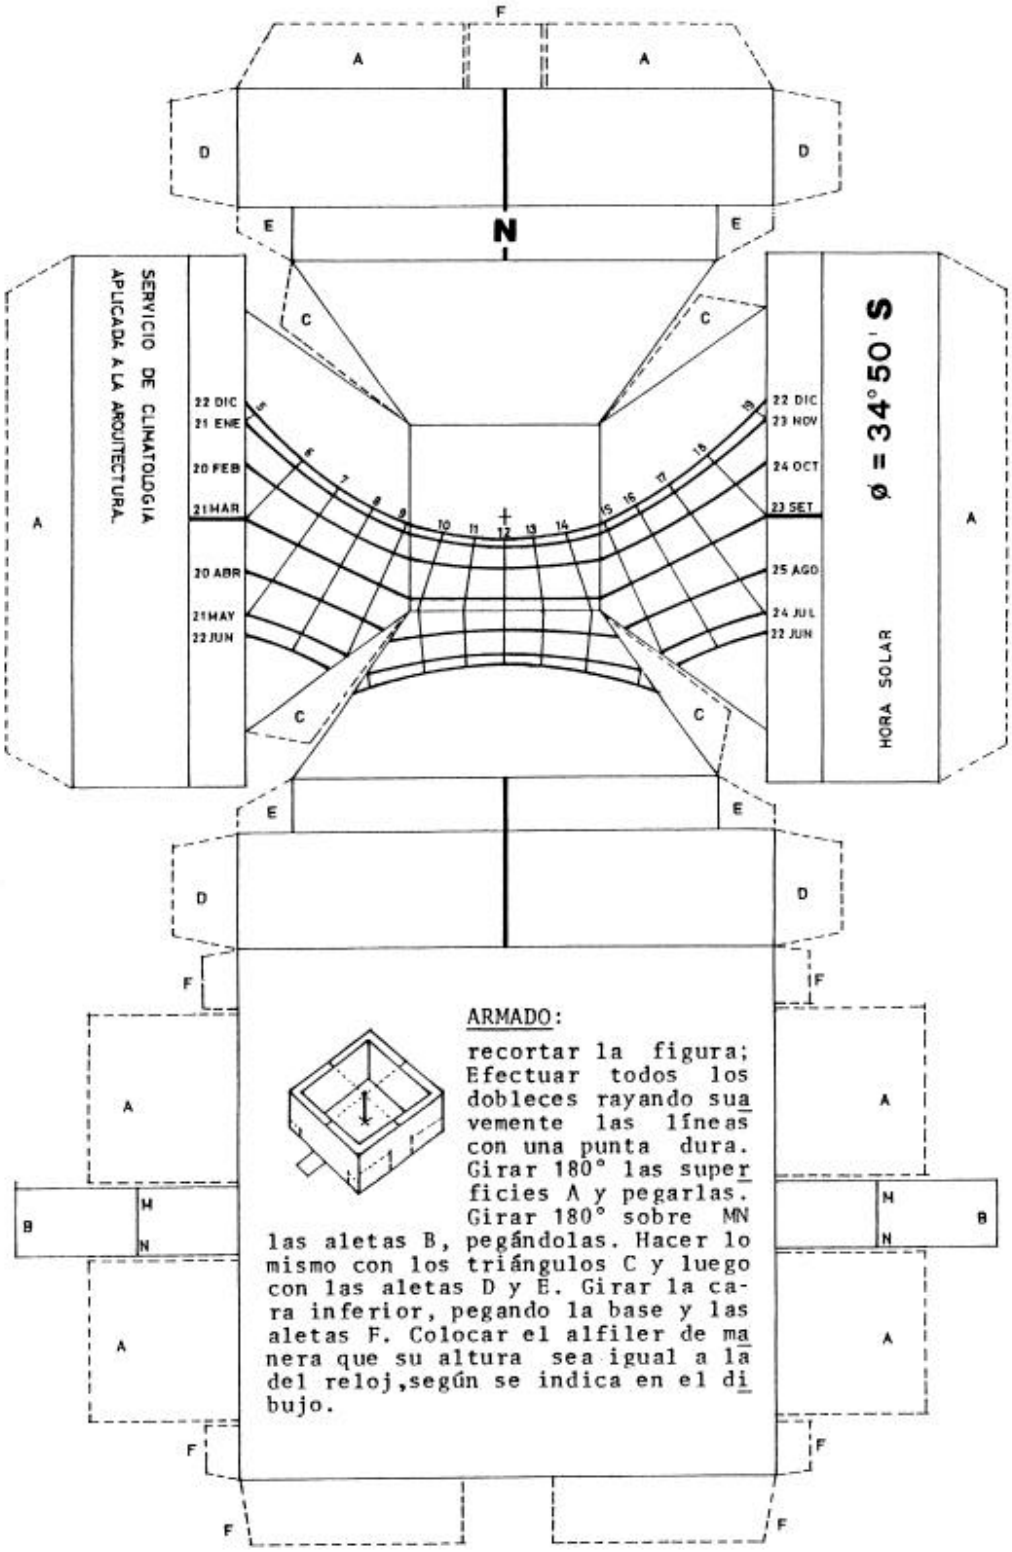

ARMADO:

recortar la figura; Efectuar todos los dobleces rayando suavemente las líneas con una punta dura. Girar 180° las superficies A y pegarlas. Girar 180° sobre MN las aletas B, pegándolas. Hacer lo mismo con los triángulos C y luego con las aletas D y E. Girar la cara inferior, pegando la base y las aletas F. Colocar el alfiler de manera que su altura sea igual a la del reloj, según se indica en el dibujo.